



Une nouvelle vie pour une ancienne lampe


v14451

Cette lampe de table est faite avec un abat-jour, une douille de lampe et un fil avec une prise de contact. Toutes ces parties proviennent d'une vieille lampe. Le support d'une nouvelle lampe est moulé dans du béton. De grosses boules de bois sont placées sur le support. L'abat-jour est recouvert avec du papier de découpage.

Comment faire



1 Support avec une base : Coupez 4 morceaux de fil de bonsaï épais, chacun d'environ 1 m.

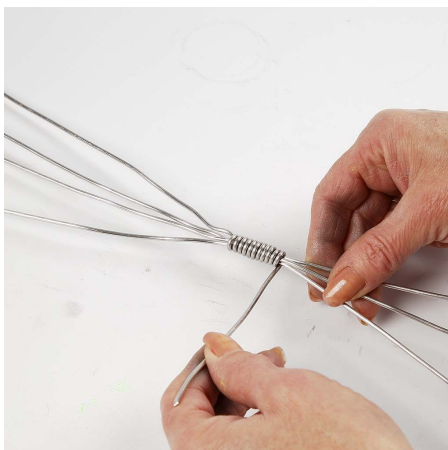

2 Assemblez les quatre fils en les torsadant au milieu avec l'un des quatre fils, en le tordant autour de lui-même et des autres.



3 Torsadez les quatre extrémités à une extrémité en spirales plates comme illustré, afin que le support puisse tenir debout.





4 Utilisez une boîte ronde en papier mâché comme moule. Vernissez l'intérieur avec du vernis à découpage pour renforcer la boîte et éviter que le mélange de béton humide ne la ramollisse. Laissez sécher.



5 Enduisez le moule/la boîte d'huile de cuisine ordinaire avant le coulage, afin de faciliter le démoulage une fois sec.




6 Fixez un morceau de fil (à utiliser uniquement pour le coulage) sur le support à l'aide de ruban adhésif. Placez le support à l'intérieur du moule comme illustré.



7 Fixez du ruban adhésif sur le dessus du fil, au fond de la boîte. NB : le fil doit aller jusqu'au bord.



8 Mélangez la poudre de béton avec de l'eau en suivant les instructions sur l'emballage. Versez le béton liquide dans le moule comme illustré. Laissez sécher pendant 24 heures.

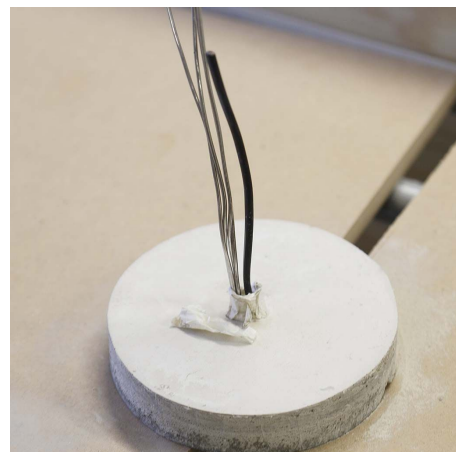

9 Retirez le support de lampe coulé du moule. Il peut être nécessaire de couper ou de casser le moule.






10 Retirez le ruban adhésif et le petit morceau de fil utilisé pour le coulage.



11 Passez un fil avec une prise à travers le trou du support comme illustré.

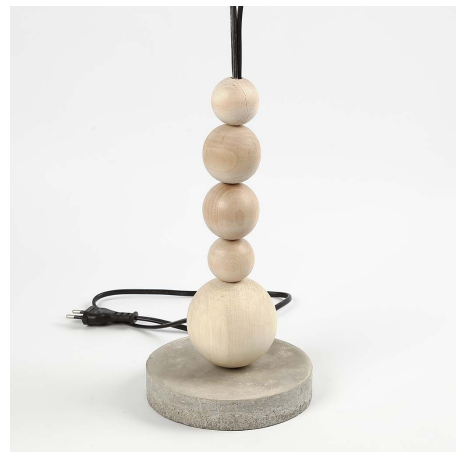

12 Enfilez de grosses boules en bois (perles avec un trou) sur le support.



13 Terminez avec la douille de lampe, qui est reliée au fil, puis fixez-la en la torsadant sur le support à l'aide des extrémités de fil de bonsai libres.



14 Si l'abat-jour choisi n'est pas déjà blanc, appliquez une couche de peinture de loisirs Plus Color. Laissez sécher.



15 Divisez l'abat-jour en son milieu avec du ruban adhésif comme illustré. Cela permet d'obtenir la meilleure jonction possible pour le papier à découper, qui sera ensuite appliqué de chaque côté de la division.





16 Collez le papier à découper sur l'abat-jour avec du vernis à découpage, d'abord d'un côté de la division, puis de l'autre.



17 Retirez le ruban adhésif.



18 Rassemblez le papier à découper des deux côtés de l'abat-jour, recadrez-le et fixez-le avec du vernis à découpage, qui servira également à vernir l'ensemble de l'abat-jour décoré. Laissez sécher.



19 Vissez une ampoule dans la douille et fixez l'abat-jour. UN CONSEIL : collez de petits morceaux de feutre sous la base en béton pour éviter qu'elle ne laisse des rayures.